

# さっきんしゃん取付・取扱説明書 (プレハブ冷蔵庫用)

① さっきんしゃん 300×300 (ステン芯サラレザー巻仕上げ)  
その他付属品

② 取付足・・・2個

③ キャップボルトM10×20・・・2個

④ 角ワッシャー・・・4個

⑤ タッピングビスM5・・・8個

※取付の際にはコーキングをご用意ください。


※さっきんしゃんは鋭利な物や力を入れ過ぎると破損する恐れがあります。

## 取付手順

(1) ②取付足を ⑤タッピングビスにて冷却機裏(ファンの芯々)に取り付ける。

(2) ②取付足に ④ワッシャー、①さっきんしゃん、④ワッシャー、③キャップボルトの順で取り付ける。

※必ず角ワッシャーでさっきんしゃんの芯棒を挟み込むように施工して下さい。

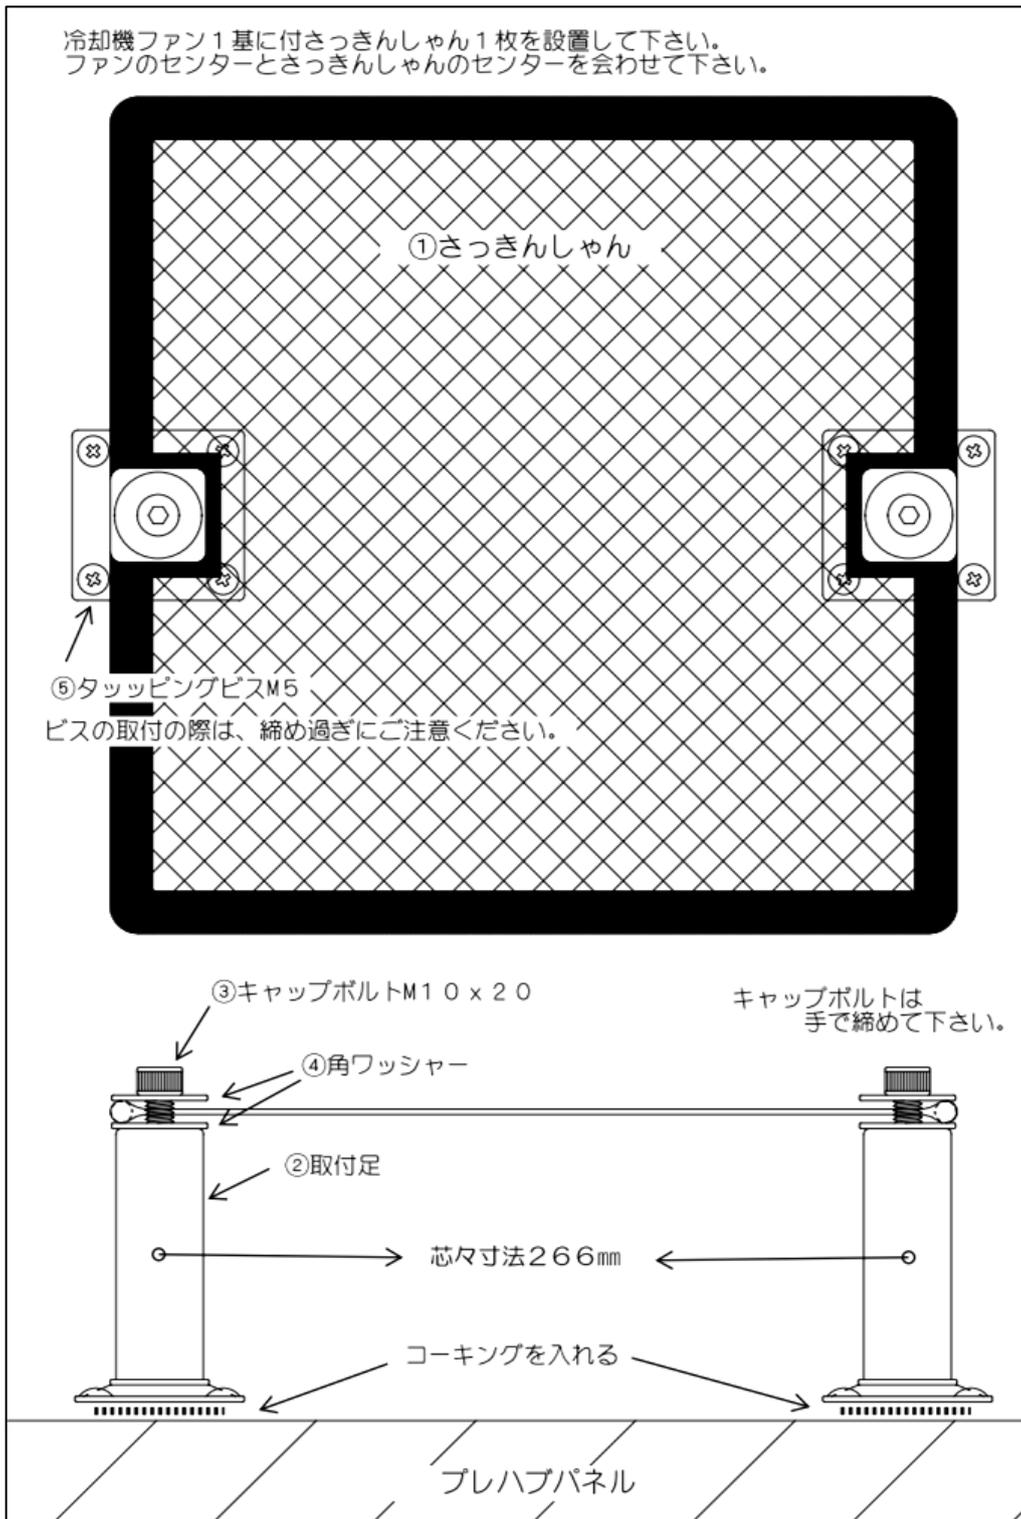

### 【お手入れの仕方】

- さっきんしゃんにホコリが付着しますと、殺菌能力の低下をまねく恐れがあります。
- 掃除機等でホコリを取り除いて下さい。その際水洗いはしないでください。

### 【その他注意事項】

#### ① 取付時

取付位置は基本的にはユニットの裏側プレハブ面に取り付けて下さい。取付が出来ない際は冷気の流れのある場所で、人や商品の妨げにならないところへ設置して下さい。

部品の取付は確実にして下さい。(落下によりけがをする恐れがあります。)

付属のビスでしっかり固定できない場合は、市販のアンカー等で固定して下さい。(落下によりけがをする恐れがあります。)

#### ② 使用時

さっきんしゃんに物を掛けたりしないでください。(落下によりけがをする恐れがあります。)

お手入れの際は手袋をして下さい。(着用しないとけがをすることがあります。)